

KNX Switch/Dim 6-fold Actuator

Артикул

IO0306.0206

Описание изделия

Универсальный интерфейс на 6 каналов



Технические характеристики

Питание

Рабочее напряжение KNX	21...31В DC
Потребление тока KNX	<12мА
Потребление	<360мВт

Ввод/Вывод

Количество каналов	6
Входное напряжение/ток	DC 20В/ 0.5 мА
Выходное напряжение /ток	DC 3.3В/ максимум 2мА

Внешние подключения

Шина EIB/KNX	Витая пара согласно стандарту KNX
2 клеммы на цепь нагрузки	0.2... 6 мм ²
Входные/выходные подключения	10 проводов на 6 каналов; длина проводов около 25 см, максимальная длина 10 м

Отображение информации и интерфейс

Кнопка программирования	LED
Индикатор переключения реле	LED

Класс защиты

IP20	В соответствии с DIN EN 60529 (IEC 62386)
------	---

KNX Switch/Dim 6-fold Actuator

Класс безопасности

II

В соответствии с DIN EN 61140

Изоляция и защита

Перенапряжение

В соответствии с EN60664-1 III

Защита от эл. шума

В соответствии с EN60664-1 2

Температурный диапазон

При работе

-5° C ... + 45° C

При хранении

-25° C...+ 55° C

При транспортировке

-30° C...+ 70° C

Допустимая влажность

до 93% без образования конденсата

Корпус

Размеры

48 x 41.5 x 19 мм (ВхШхГ)

Масса

17 г


Тип монтажа

В подрозетник 80 или 86

Корпус, цвет

Серо-белый, PVC

Чертеж с размерами

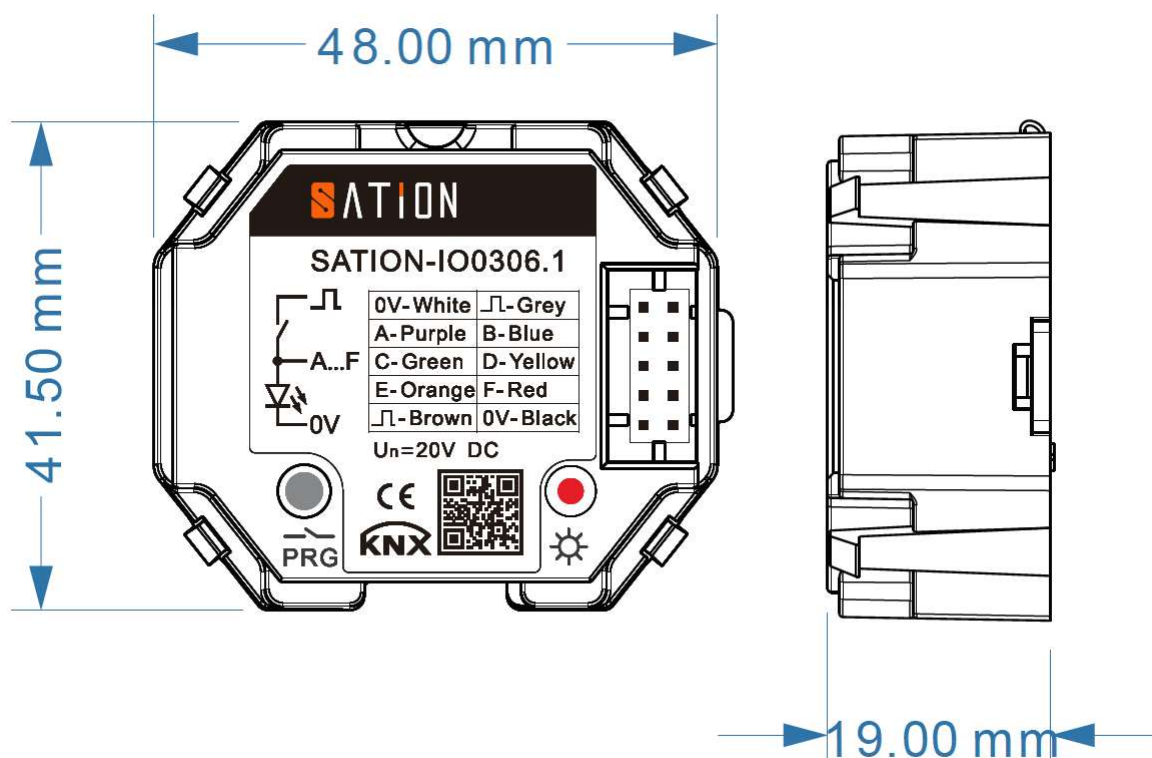

KNX Switch/Dim 6-fold Actuator

Подробное описание изделия

Групповые функции каналов:

- Диммирование: Короткое нажатие клавиши выполняет переключение объекта «Затемнение вкл./выкл.». Длительное нажатие выполняет затемнение объекта «Затемнение».
- Управление жалюзи: короткое нажатие клавиши (Остановка/Регулировка), длительное нажатие клавиши (Закрытие/Открытие).
- Переключатель: контроль положения.

Уникальные функции каналов:

- Переключатель: контроль положения, настройка коротких/длинных нажатий клавиш, реверс.
- Сцена: функция сохранения, выбор разных сцен.
- Диммирование одной кнопкой: длительное нажатие клавиши обращается к объекту связи «Диммирование вкл/выкл».
- Управление жалюзи одной кнопкой: длительное нажатие клавиши выполняет движение вверх и вниз. Короткое нажатие клавиши выполняет регулировку жалюзи и останавливает работу двигателя.
- Счетчик: подсчет нарастающих сигналов, подсчет спадающих сигналов, подсчет нарастающих и спадающих сигналов.