

SATION

PM1902/PM1904/PM1906

Руководство пользователя смарт-панели

Данное руководство
применимо к следующим
устройствам:

SATION-PM1902

SATION-PM1904

SATION-PM1906

Чжухай Shixun Technology Co., Ltd.

WWW.SATION.COM.CN

Оглавление

1	Характеристики продукта.....	1
1.1	Функции панели.....	1
1.2	Функции переключателя/активатора штор.....	1
2	Инструкции по использованию.....	2
2.1	Кнопки, кнопки программирования, индикаторы программирования.....	2
2.2	Индикатор состояния.....	2
3	Схема подключения.....	3
4	Размеры изделия.....	4
5	Инструкции по установке.....	5
6	Контактная информация.....	6

1. Характеристики продукта

Интеллектуальные панели PM1902, PM1904 и PM1906 от Shixun Technology имеют функции панели и 4-позиционный переключатель/активатор штор.

Функции. Функция панели используется для управления различными устройствами KNX, которым требуется рабочий интерфейс, а также переключателем/активатором шторки.

Функция используется для управления освещением, шторами и другими устройствами. Использовать

Программное обеспечение ETS для отладки системы KNX.

1.1 Функция панели

1. Функция комбинированного входа 1)

Функция затемнения: настройте один из них, чтобы сделать его ярче, а другой — затемнить. 2) Управление шторами:

настройте один из них для перемещения, а другой для остановки. 3) Функция переключения: настройте один из них.

для открытия, а другой для закрытия. 2. Независимая функция входа 1) Функция переключателя: контроль края,

переворот края, отправка состояния, фиксированный

отправка значения, управление длинным и коротким вводом 2) Функция сцены: настройка сцены, обратная связь сцены 3) Затемнение одной кнопкой: короткий ввод

переключатель, затемнение при длительном входе, затемнение старт-стоп, ступенчатое затемнение

4) Занавеска одной кнопкой: настройка длинного ввода для перемещения (или остановки), короткого ввода для остановки (или перемещения). Оба режима поддерживаются.

блокировка объектов, объектные и/или логические операции, а также настройка поведения устройства при включении питания.

Функция светодиодов

Конфигурация: светодиодные индикаторы состояния могут свободно определяться как внешние параметры, внутренние параметры или индикация состояния кнопок.

1.2 Функция переключателя/активатора шторки

Активатор переключателя: 1)

Функция переключения: 2)

Функция освещения лестницы: 3) Сцена

функция: на каждом канале доступно 8 сцен; Активатор шторы: 1) Управляющая

шторка двигательная функция: 2) Вверх

время, время простоя и режим остановки; 3)

Функция сцены: на каждом канале доступно 8 сцен.

Функцию переключателя/активатора шторы можно настроить для трех применений: активатор 4-позиционного переключателя, активатор 2-позиционного переключателя + 1-ходовая шторка.

привод и двухходовой привод шторы.

2 Инструкция по применению

2.1 Кнопки, кнопки программирования, индикаторы программирования

Панель PM1902: одновременно нажмите кнопку 3 и кнопку 4 (оранжевая метка) и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы войти в режим программирования, все индикаторы белые.
 вспышка, соответствующая индикаторам программирования; одновременно нажмите кнопку 3 и кнопку 4 и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима программирования.

Панель PM1904: одновременно нажмите кнопку 1 и кнопку 4 (оранжевая метка) и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы войти в режим программирования, все горят белым цветом.
 вспышка, соответствующая индикаторам программирования; нажмите кнопку 1 и кнопку 4 одновременно еще раз и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима программирования.

Панель PM1906: одновременно нажмите кнопку 1 и кнопку 6 (оранжевая метка) и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы войти в режим программирования, все горят белым цветом.
 вспышка, соответствующая индикаторам программирования; нажмите кнопку 1 и кнопку 6 одновременно еще раз и удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима программирования.



PM1902



PM1904




PM1906





2.2 Индикатор состояния

SATION-PM1902, SATION-PM1904, SATION-PM1906 имеют два индикатора: белый и оранжевый, которые можно настроить с помощью параметры.

3 3chema 3odklyucheniya

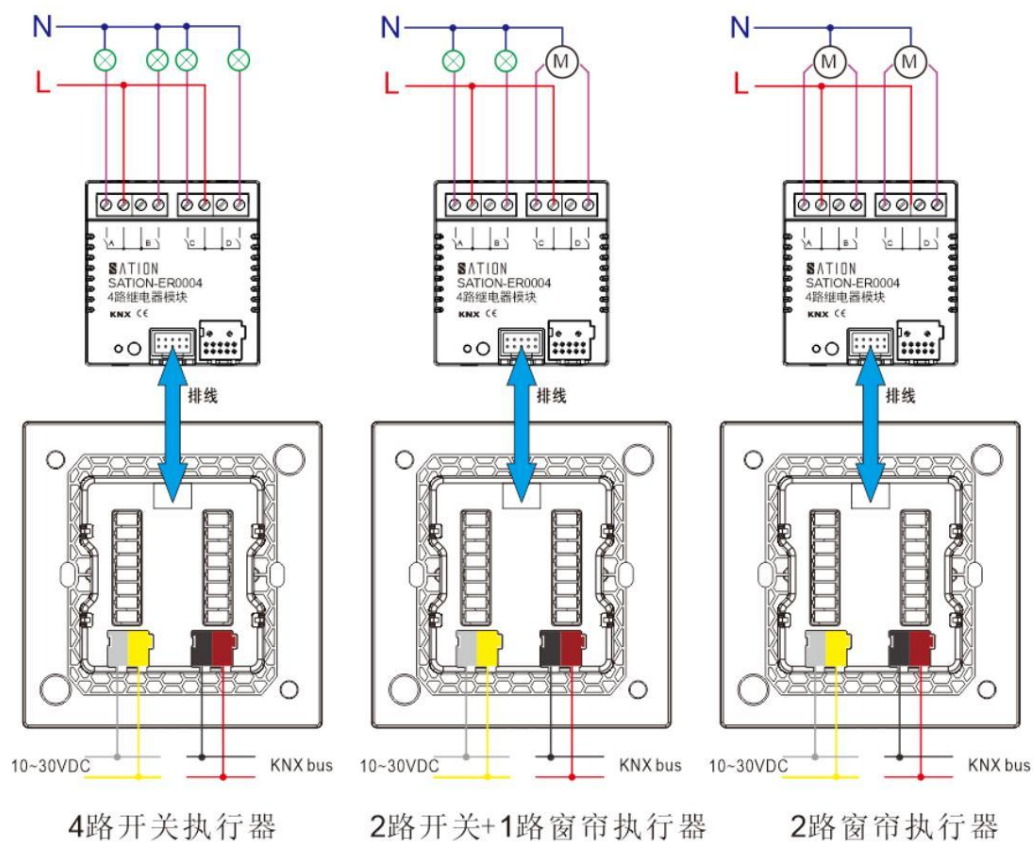


4 尺寸规格

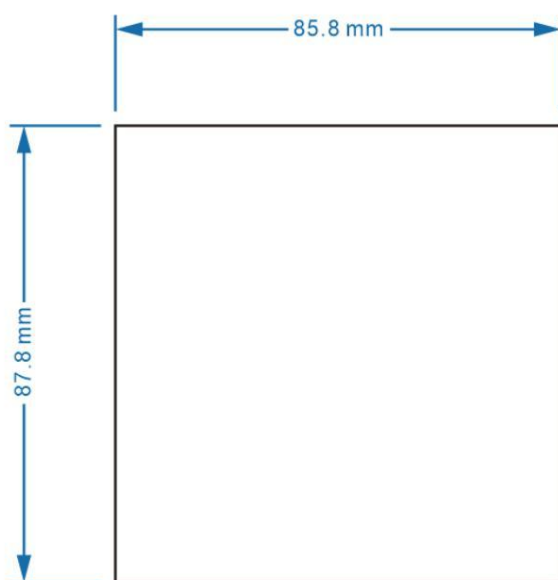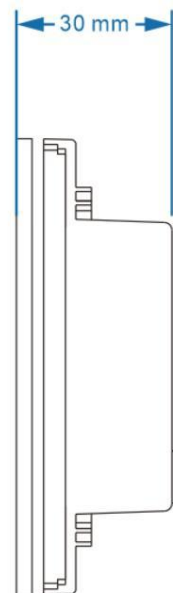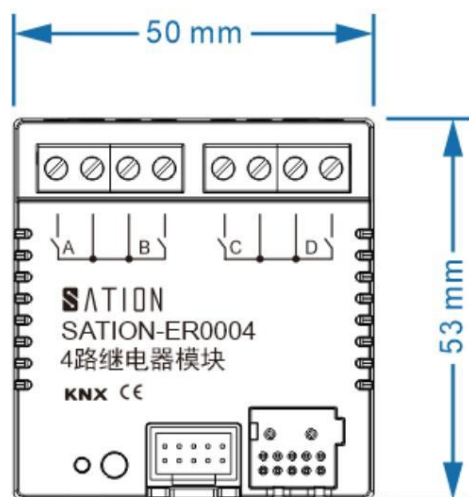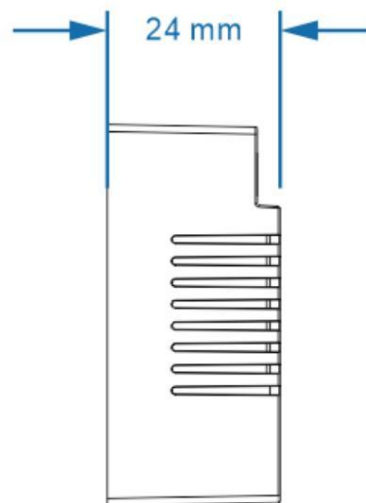

5 инструкции по установке

- Снимите кнопку - Установите винт - Установите кнопку

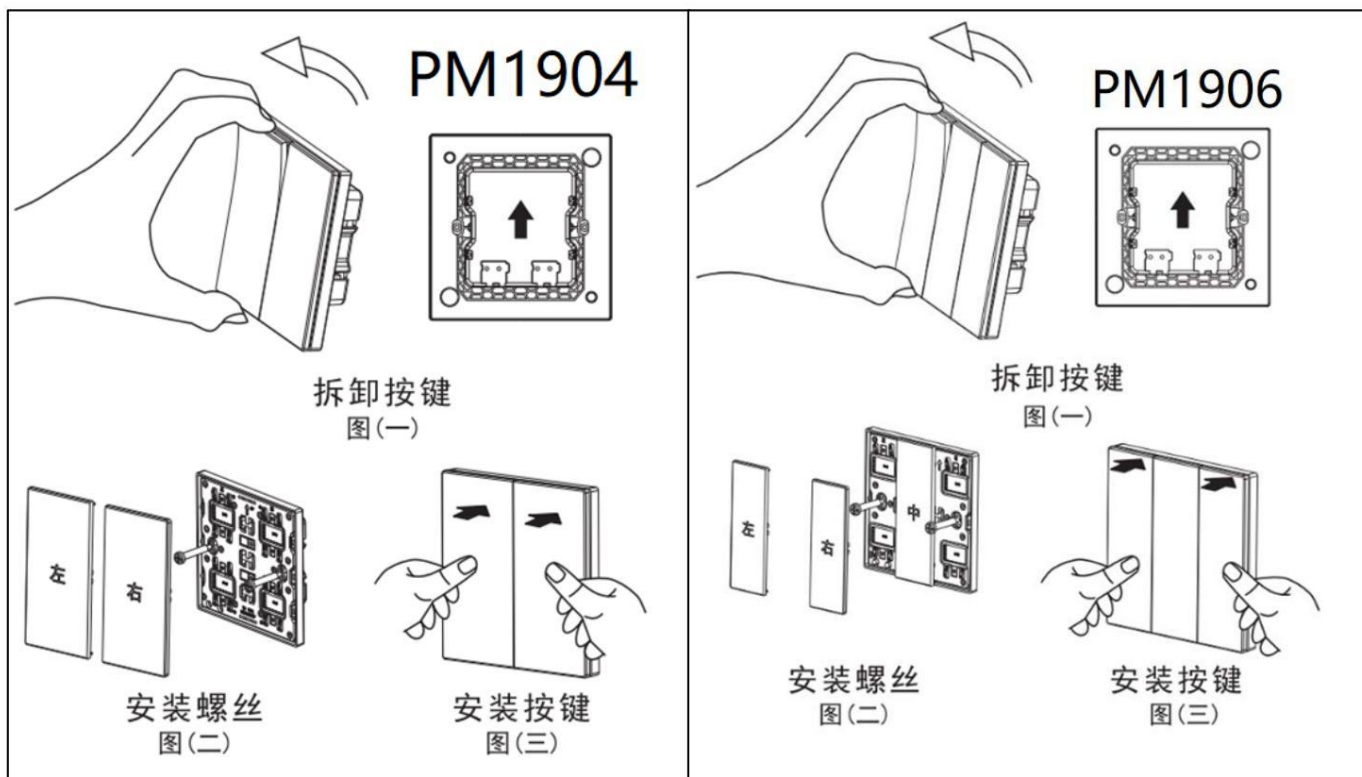

6 Контактная информация

Чжухай Shixun Technology Co., Ltd.

Адрес офиса: 3-й этаж, корпус В1, Южный парк программного обеспечения, Чжухай, Гуандун, Китай

Тел: 0086-0756-3628387

Факс: 0086-0756-2612730

Адрес завода: Этаж С, Технологический парк Fenda, Zhoushi Road, район Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай

Корпус 2

Тел: 0086-0755-27226598

Факс: 0086-0755-27301699